


GEBRUIKSHANDLEIDING

SHINE









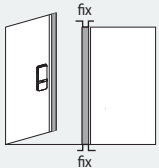


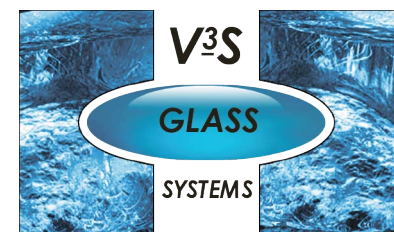ASSA ABLOY

※ De functies, vorm en uitzicht kunnen voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor kwaliteits verbeteringen.

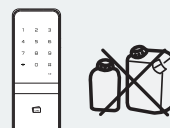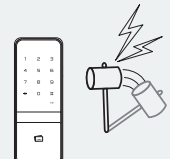

www.v3s-glass-systems.be

<p>NIET GESCHIKT VOOR BUITENTOEPASSINGEN</p> 	<p>PROBEER NIET ZELF HET TOESTEL TE DEMONTEREN. DIT KAN LEIDEN TOT ELECTROCUTIE OF HET TOESTEL BESCHADIGEN</p> 	<p>GEEN WATER RECHTSTREEKS OP HET TOESTEL SPUITEN GEBUIK GEEN CHEMISCHE PRODUCTEN ZOALS BENZINE, THINNER, ALCOHOL OM HET TOESTEL TE REINIGEN</p> 
<p>PROBEER HET TOESTEL NIET TE FORCEREN</p> 	<p>ZORG ERVOOR DAT UW TOEGANGSCODE NIET LEESBAAR IS VOOR DERDEN</p> 	<p>ZORG ERVOOR STEEDS DE DEUR TE VERGRENDELLEN BIJ HET VERLATEN VAN DE RUIMTE, ZEKER INDIEN HET TOESTEL IS INGESTELD OP MANUELE VERGRENDLING</p> 
<p>VERMIJD CONTACT MET VREEMDE EN SCHERPE OBJECTEN, GEBUIK HET TOESTEL NIET MET NATTE VINGERS</p> 	<p>INDIEN DE BESCHERMFOLIE IS VERWIJDERD VERMINDERD DE KLEEFKRACHT, VERWIJDER DE BESCHERMFOLIE VOLLEDIG EN PAS VLAK VOOR DE INSTALLATIE</p> 	<p>IN GEVAL VAN TOEPASSING OP EEN DUBBELE DEUR MOET ÉÉN DEUR WORDEN VERGRENDELD</p> 

1 Verhoogde veiligheid

Verhoogde veiligheid kan worden toegepast voor professioneel en hoge veiligheid toepassingen.

2 Magische spiegel

Een magische Spiegel functie wordt toegepast, zodra de gebruiker de spiegel aanraakt verschijnt een toetsenbord aan de achterzijde van de spiegel voor een verhoogde veiligheid.

3 Veiligheids draaiknop

Enkel wanneer de gebruiker de 2 veiligheids knoppen op de draaiknop gelijktijdig in drukt kan deze worden gedraaid. Dit verhoogd de veiligheid in vergelijking met een gewone draaiknop.

4 Modern & vlak design

Een solide basis met een vlak modern digitaal toetsenbord

5 Hoge temperatuur Alarm


Indien een brand gedetecteerd wordt aan de binnenzijde gaat niet alleen een alarm af maar zal het slot automatisch ontgrendelen.

Inhoud

- Gebruikershandleiding
- Installatie template
- Toegangskaarten (4 st.)
- Bevestigingsschroeven



• Voorzijde



• Achterzijde



- Magneet voor enkele deur



- Verlenging nachtslot



- Pakking voor 10mm deur

Optionele toebehoren (moet apart worden besteld)

- Afstandsbediening
- Afstandsbediening module
- Slotplaat voor dubbelwerkende deur

Specificaties


Onderdeel	Afmetingen/Specificaties	Opmerking
Voorzijde	14(D) x 72.8(W) x 186(H)	Werkingstemperatuur : -15~55°C
Achterzijde	48.8(D) x 77.5(W) x 190.5(H)	
Batterijen	4 st. AA alkaline batterijen (werkingsspanning 4,5-6V)	Levensduur 1 jaar (10 openingen per dag)

! De duurzaamheid is afhankelijk van de levensduur van de batterijen en de frequentie van gebruik. De kleur van het product kan veranderen onder invloed van direct zonlicht en is geen defect.



NOTA:
gooi lege batterijen niet bij het huisvuil.
Breng lege batterijen en defect toestel naar een recyclage park.



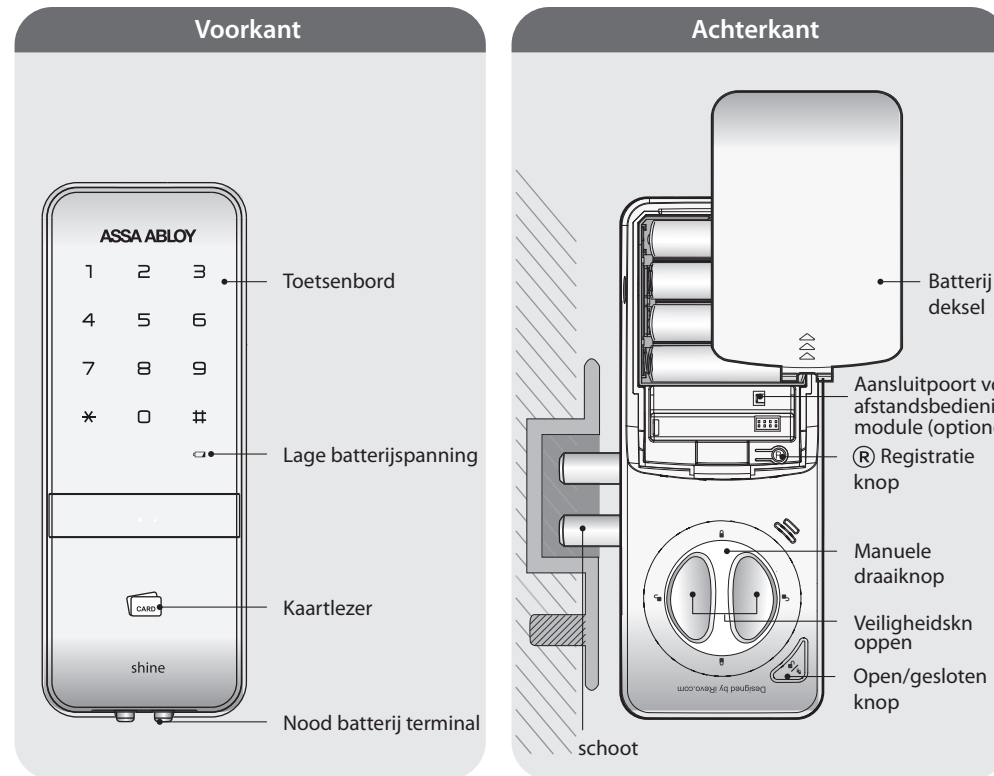

Gebruik Pincode

Registreren pincode

Gebruiker pin code moet bestaan uit 4 tot 12 cijfers [*] en [#] zijn niet toegestaan.

Druk op de (R) registratie knop



voer de gebruikers pin code in (4 tot 12 cijfers)



Druk op de (R) registratie knop

Open de deur met de Gebruiker pin code

Raak de spiegel aan met de handpalm



voer de Gebruiker pin code in



raak spiegel opnieuw aan met de handpalm of druk op [*]

Gebruik van kaarten

Registreren Kaarten

Druk op de (R) registratie knop



bied ALLE KAARTEN één voor één aan die u wenst te registreren



Druk op de (R) registratie knop

Open de deur met een kaart



Bied een kaart aan

Opgelet




- Hou de deur geopend tijdens de registratie van kaarten om te vermijden dat u zou worden buitengesloten
- Eerder geregistreerde kaarten worden automatisch verwijderd wanneer een nieuwe kaart is geregistreerd
- Gebruik alleen de in de verpakking meegeleverde RF kaarten om veiligheids redenen.


Deur afsluiten

De deur sluiten van de buitenzijde

Stap	Icoon	Omschrijving
Manuele vergrendeling		Raak de spiegel aan met de palm van de hand om de deur te vergrendelen
Automatische vergrendeling		De ingebouwde sensor vergrendeld de deur automatisch 5 seconden na het sluiten van de deur

De deur sluiten van de binnenzijde

Stap	Icoon	Omschrijving
Manuele vergrendeling		Draai de knop, door gelijktijdig beide knoppen in te drukken
		Druk de open/vergrendel knop
Automatische vergrendeling		De ingebouwde sensor vergrendeld de deur automatisch 5 seconden na het sluiten van de deur (hiervoor dient een magneet te worden geïnstalleerd)

-  - Controleer dat de schoot in de juiste positie staat na het sluiten van de deur in stand by modus.
- Controleer voor gebruik de werking van de automatische vergrendeling.

Geforceerde vergrendeling

De deur geforceerd sluiten van de buitenzijde- met de pin code

Raak de spiegel aan met de handpalm → voer de user pin code in → druk op de [#] knop gedurende 3 sec.

De deur geforceerd sluiten van de buitenzijde – met kaart

Bied de kaart aan gedurende 3 sec. tot u 3 biep tonen hoort.

- ⚠ - Als de geforceerde externe vergrendeling is ingesteld, zal de knop openen/sluiten niet functioneren.
Men hoort een biep-biep-biep toon wanneer men probeert om de deur te openen dmv het manueel openen / sluiten.
- Om de deur te openen als de geforceerde externe vergrendeling is ingesteld moet men de knop manueel openen / sluiten gebruiken.


De deur geforceerd sluiten van de binnenzijde

SET

Druk de openen / sluiten knop in gedurende 5 sec.

ONTGRENDSEL

Druk op de (R) registratie knop of
Draai de knop, om te ontgrendelen
druk hiervoor gelijktijdig beide knoppen in

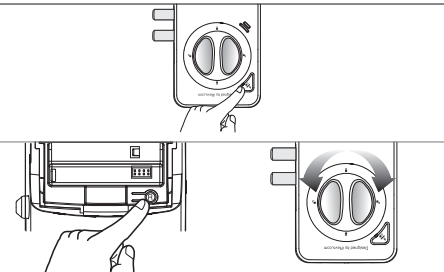

Automatische / manuele vergrendeling modus

Automatische vergrendeling instellen

Deze instelling vergrendeld de deur automatisch binnen de 5 sec. na het sluiten van de deur

Druk op de **Ⓜ** registratie knop → druk op de **[#]** knop → druk op nummers **0** en **1** op het code klavier → Druk op de **Ⓜ** registratie knop

⚠ controleer steeds zelfs bij ingeschakelde automatische vergrendeling dat de deur wel degelijk afgesloten is

Manuele vergrendeling instellen

* Fabrieksinstelling

Druk op de **Ⓜ** registratie knop → druk op de **[#]** knop → druk op nummers **0** en **3** op het code klavier → Druk op de **Ⓜ** registratie knop

⚠ let op de deur niet verlaten zonder deze af te sluiten

Volume instellingen

* Standaard is het volume ingesteld op hoog

Het volume instellen.

Druk op de **Ⓜ** registratie knop → druk op de **[#]** knop →

MUTE	3 , 0
LOW	3 , 1
HIGH	3 , 3

→ Druk op de **Ⓜ** registratie knop

Openen / sluiten knopinstellingen

U kan de openen / sluiten kop functie aan of uit schakelen

Druk op de  registratie knop → druk op de  knop → druk op nummers  en  op het code klavier → Druk op de  registratie knop

* De aan / uit functie wijzigt telkens u deze instelling uitvoert

* Indien de functie op uit staat ingesteld zal de knop openen / sluiten niet functioneren

Alarm functie

Het alarm duurt 30 min. Of totdat het wordt uitgezet.

Inbraak / vandalisme alarm

Inbraak : wanneer iemand probeert in te breken door de deur te openen wanneer deze is afgesloten, klinkt het alarm

Vandalisme : Als de buitenkant van de behuizing wordt beschadigd als gevolg van een poging tot scheiding van de onderdelen of boring, klinkt het alarm

Hoge temperatuur / brand alarm

- als er hoge temperaturen door bv brand worden waargenomen aan de binnenzijde, klinkt niet enkel het alarm maar zal het slot ook ontgrendelen.
- Zelfs als de geforceerde vergrendeling is ingeschakeld zal het slot ook ontgrendelen.

3 minuten blokkering

Indien onjuiste pincode of niet geregistreerde kaarten geprobeerd worden zal na 5 pogingen het slot gedurende 3 minuten worden geblokkeerd met een knipperende led als waarschuwing

De blokkering opheffen

Methode 1 Druk op de knop openen / vergrendelen

Methode 2 Druk op de (R) registratie knop

Methode 3 Open met de draaiknop

Deur openen met een valse pin code

Dit is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat u pin code per ongeluk zichtbaar is. Het is alleen beschikbaar voor uw familie pin code en niet te gebruiken met de bezoeker pin code.

Methode 1 Raak de spiegel aan met de handpalm ➔ druk eender welke knop ➔ druk pin code ➔ Raak de spiegel aan met de handpalm





Methode 2 Raak de spiegel aan met de handpalm ➔ druk pin code ➔ druk eender welke knop ➔ Raak de spiegel aan met de handpalm

* 3 minuten blokkering heeft geen invloed op een alarm en wordt bijgehouden zelfs na een reset.

* Eens de 3 minuten blokkering is ingeschakeld zal de opening met valse pin code niet werken tot de volgende normale opening met kaart, pin code of opening van binnenuit is uitgevoerd.


U kan de deur openen door een 9V batterij aan te sluiten.

Noodstroom voorziening bij lege batterijen

Stap	Icoon	Beschrijving
1 breng de 9V alkaline batterij aan		Druk de 9V batterij tegen de noodstroom voorziening en blijf drukken
2 Raak de spiegel aan met de handpalm		Raak de spiegel aan met de handpalm
3 geef de gebruikers pin code in		geef de gebruikers pin code in op het code klavier
4 Raak de spiegel aan met de handpalm of druk op de * knop		Raak de spiegel aan met de handpalm of druk op de * knop

Noodstroom voorziening bij lege batterijen

- Vervaltermijn**
Het product maakt gebruik van vier 1,5 V AA alkaline batterijen. Zij hebben een levensduur van 1 jaar bij een gebruik van 10 openingen per dag.
(Gebruik hoogwaardige alkaline batterijen).
- Lage batterij spanning alarm**
Alle 4 batterijen moeten worden vervangen in het geval dat:
De led lage batterij spanning oplicht op de voorzijde
Het alarm weerklinkt (ting-a-ling melodieën)

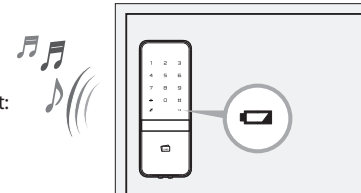


⚠ De levensduur van de batterijen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid, de frequentie van gebruik en de kwaliteit van de batterijen.


Veiligheidsmodus

Veiligheidsmodus kan worden gebruikt voor professioneel en gebruik waar hoge veiligheid is vereist. Normale modus is voldoende voor algemeen gebruik, veiligheidsmodus is meer complex.

 Registratie knop
(open het batterij deksel)

 Registratie knop
(open het batterij deksel)

NEW
 Nieuwe master pin code

ONE
 Enmalige pin code

 Master pin code

 Gebruikers pin code

 Kaart sleutel
invoegen

BELANGRIJK

- Master pin code \neq gebruikers code \neq eenmalige gebruikers code
- In advance modus de functie valse pin code kan niet worden gebruikt
- Het is niet mogelijk de modus te wijzigen met gebruikers code, kaart of eenmalige gebruikers code
- Indien modus wijzigt van veiligheids naar normale modus
 - Geregistreeerde informatie (kaarten, gebruikers pin code) worden verwijderd
 - Afstandsbediening info blijft bewaard
- Indien modus wijzigt van normal naar veiligheidsmodus
 - Geregistreeerde informatie (kaarten, gebruikers pin code) worden verwijderd
 - Afstandsbediening informatie blijft bewaard
- Eenmalige gebruikers pin code ondersteunt niet de instellingen geforceerde opening en uitschakelen alarm.

INSTELLING

Wijzig de modus (Normaal → hoge veiligheid)

R or I # 4 1 ^{NEW} MP R or I

- Indien de advance modus reeds is ingeschakeld werkt deze procedure niet.
De gebruikers pin code is verwijderd na het wijzigen van de modus.

Wijzig master pin code (oud → nieuw)

MP R or I # 0 9 MP R or I

Eénmalige gebruikerspincode

MP R or I # 0 7 ^{ONE} UP R or I

- Indien in normale modus werkt deze procedure niet

Wijzig de modus (advandce → normal)

MP R or I # 4 3 MP R or I

- Indien reeds in normale modus is ingeschakeld, werkt deze procedure niet.
- De huidige master pin code wordt de gebruikers pin code.

Registreer gebruikers pin code / kaarten

Registreer gebruikers pin code / kaarten

MP R or I UP CARD R or I

ASSA ABLOY