

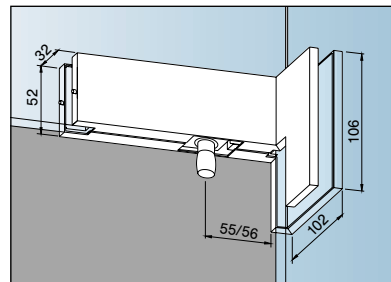
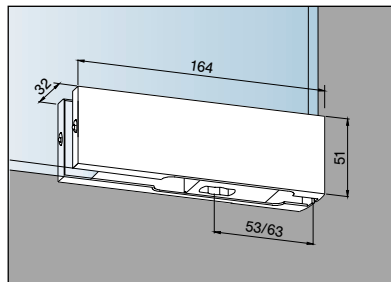


**PT 10 - 03.100**  
hoekbeslag onder

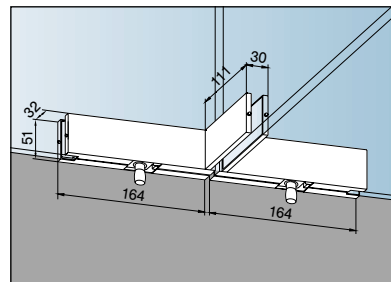



**PT 42 - 03.164/03.165\***  
hoekverbinding,  
afgeschuind 90°  
**03.166/03.167\***  
afgeschuind  
91 – 179°

**PT 20 - 03.110**  
hoekbeslag boven

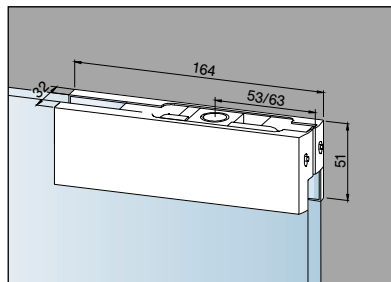



**PT 51 - 03.160**  
dubbel  
bovenlichtbeslag

**PT 22 - 03.112**  
hoekbeslag boven  
voor kozijndorpel-  
sluiters  
DORMA RTS

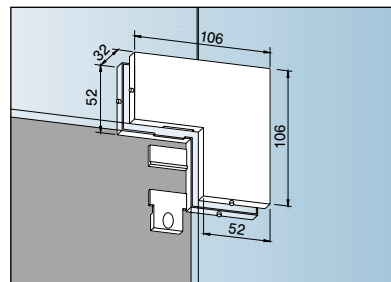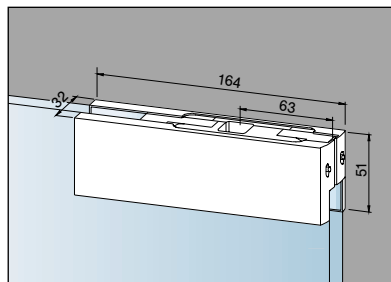



**PT 60/61 - 03.150**  
hoekverbinding

**PT 30 - 03.120**  
bovenlicht-  
beslag

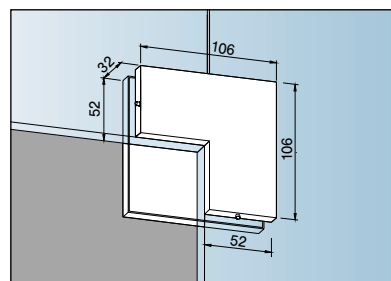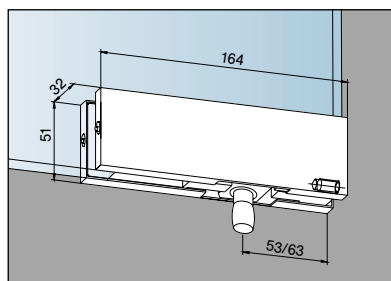



**PT 62 - 03.173**  
verbindings-  
beslag met  
aanslag

**PT 40 - 03.140**  
hoek-bovenlicht-  
beslag

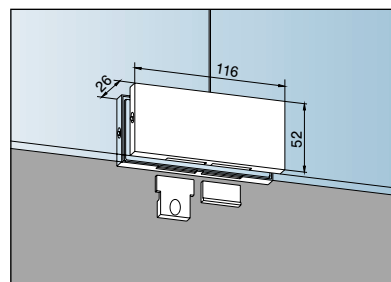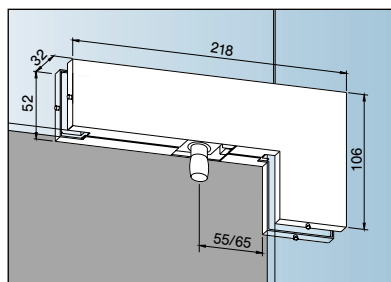

**PT 70 - 01.150**  
bovenlicht-  
verbinding  
**01.155**  
hoekverbinding,  
90 – 179°


**PT 41 - 03.162/03.163\***  
hoek-bovenlicht-  
beslag met  
versteving

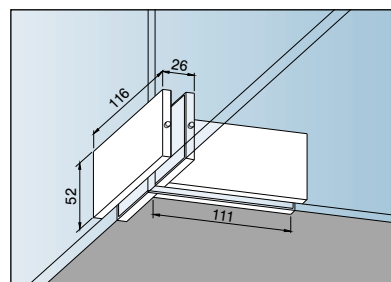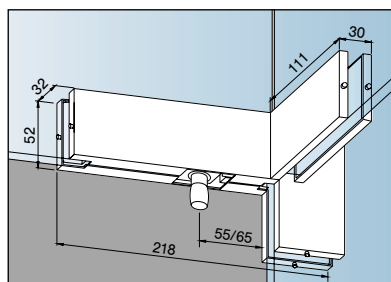


**PT 71 - 01.161**  
bovenlicht-  
verbinding met  
versteving

\*links/rechts


**PT 80 - 03.170**  
verbindingsbeslag

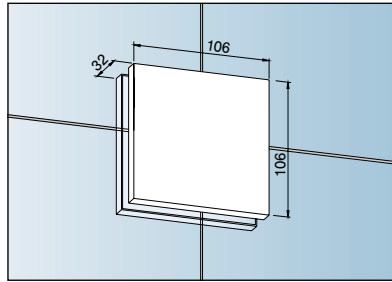


**US 10 - 03.200**  
hoekslot

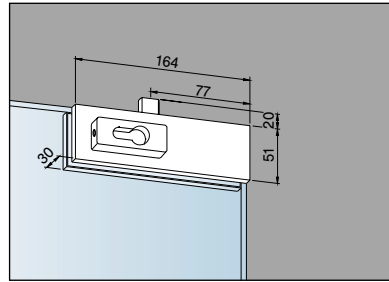


**PT 80 - 03.171**  
Hoekverbinding,  
90°  
**PT 80 - 03.172**  
Hoekverbinding,  
135°

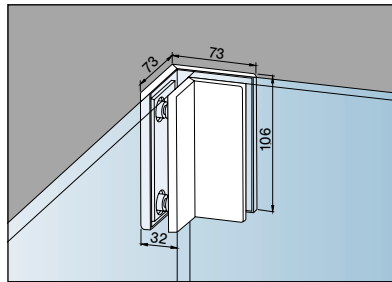


**GK 20 - 03.240**  
Tegenkast dubbel  
bovenlicht

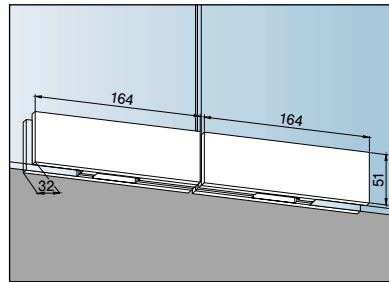


**PT 81 - 03.175**  
verbinder met  
versteviging

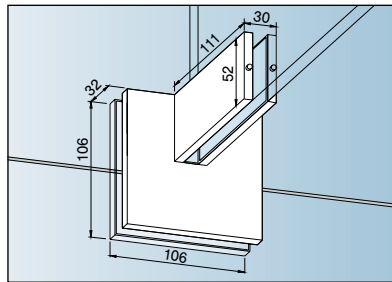


**GK 30 - 03.230**  
Tegenkast boven-  
licht

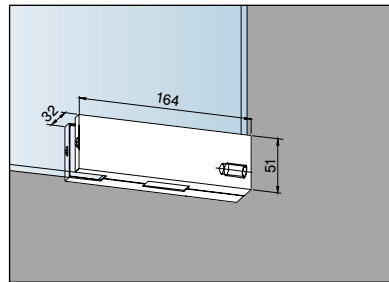


**PT 90 - 07.021**  
schroefbevestiging

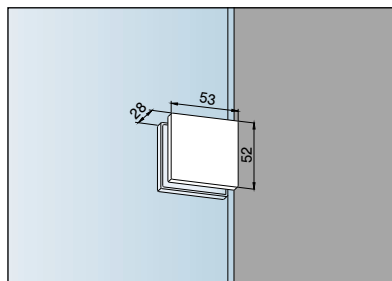


**GK 40 - 03.250**  
Hoek-bovenlicht-  
tegenkast

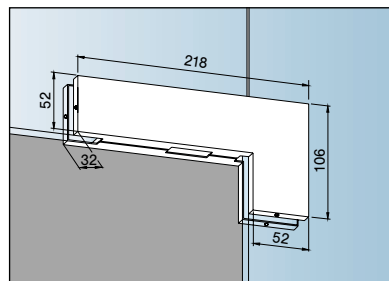

**PT 91 - 07.023**  
hoekbevestiging

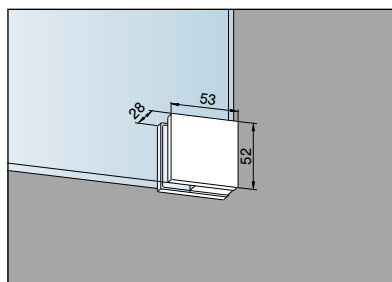

**US 20 - 03.210**  
middenslot

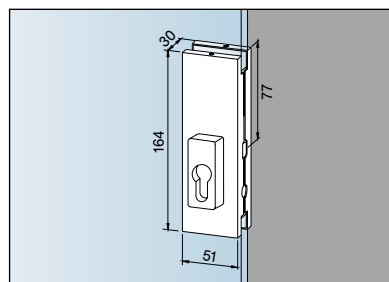

**GK 50 - 03.220**  
Tegenkast voor  
middenslot  
US 20

